



MANUAL DE INSTALACIÓN


1)

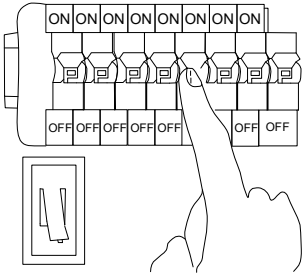


2)

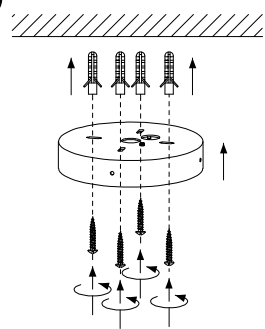


3)

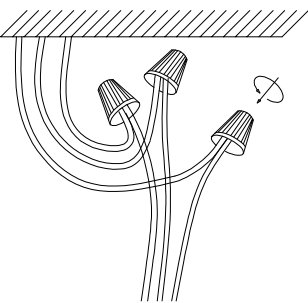


4)

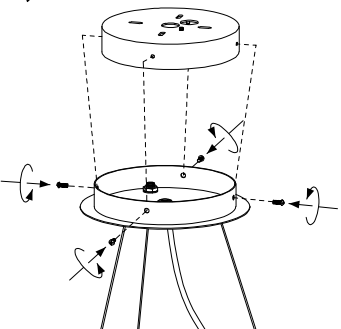



5)

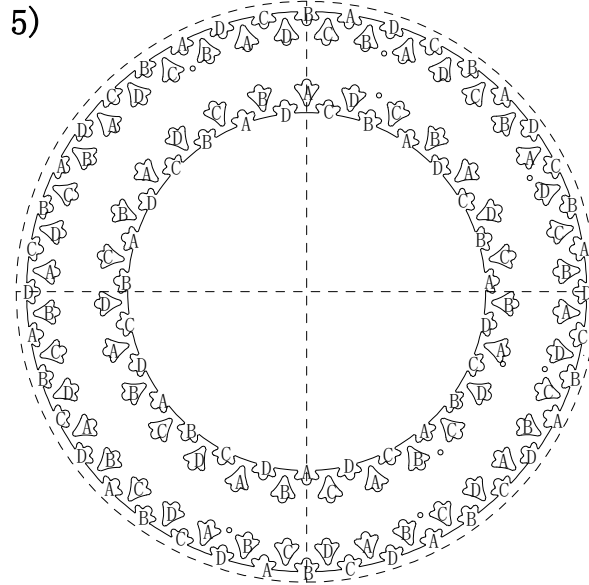

A(34 PZAS)
B(33 PZAS)
C(34 PZAS)
D(33 PZAS)

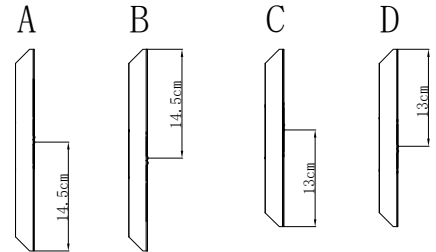

6)

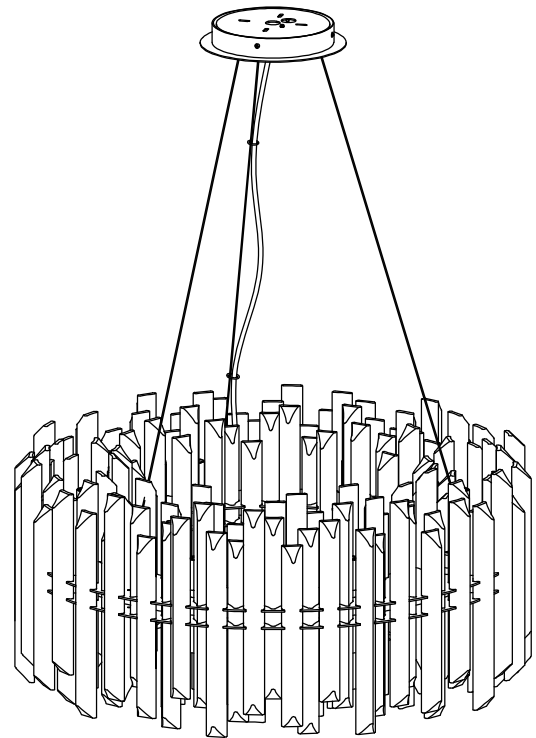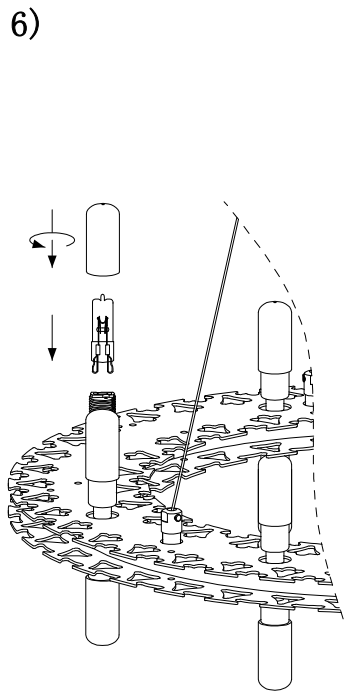

Modelo: Q23168-CR

Nota:

1. Luminario sólo de interior.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: 16*Max. 40W

Luminario: 16*G9

50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio.

No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
LIGHTING