



MANUAL DE INSTALACIÓN


1)

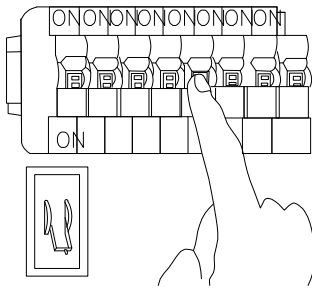



3)

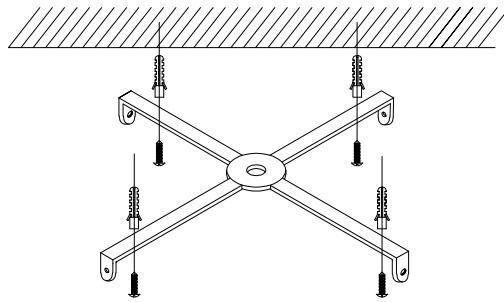

4)

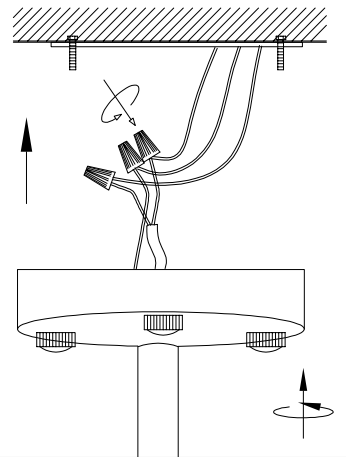

2)

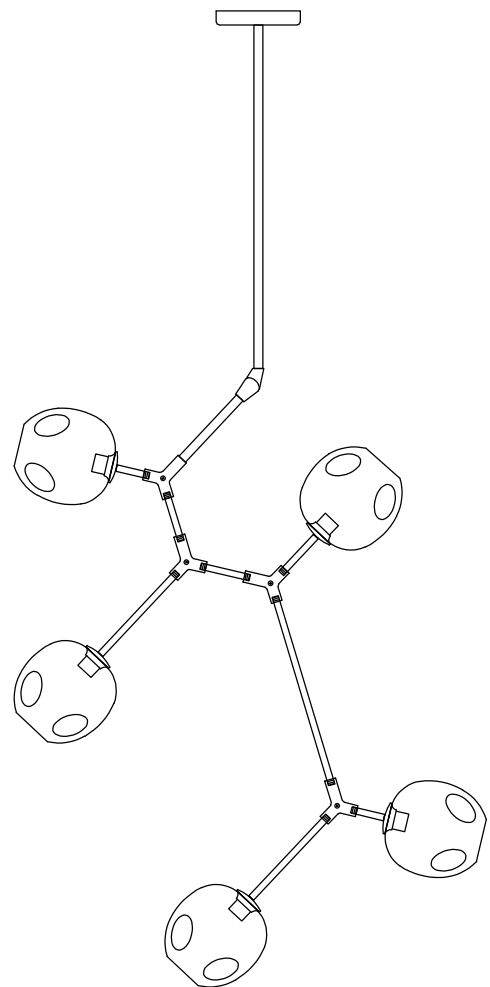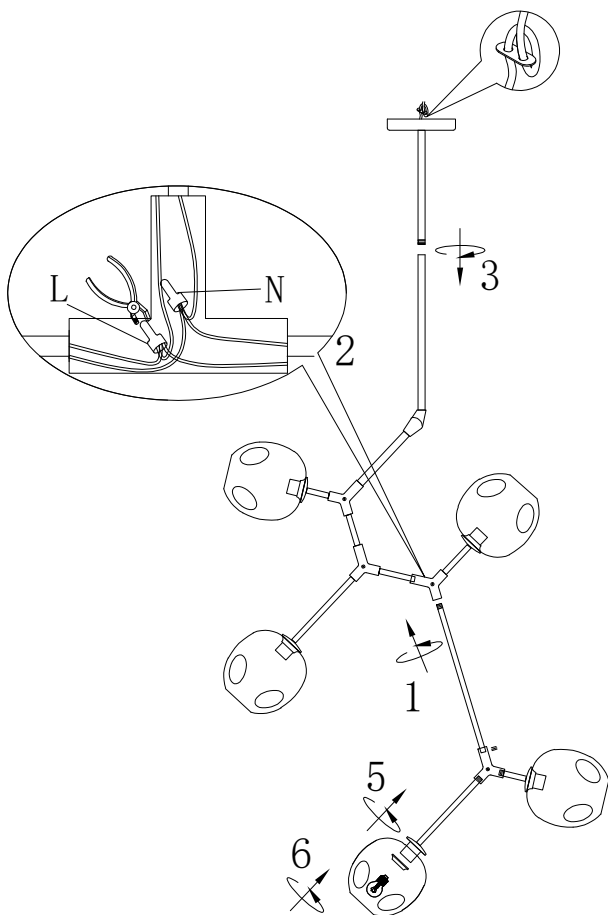

Modelo: Q16066-*

Nota:
1. Luminario solo de interior.
2. Apague la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
Voltaje: 127V
Potencia: 5*40W
Luminario: E27
50/60Hz

Mantenimiento:
Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien el luminario cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
LIGHTING